



Notice de montage et d'utilisation
échafaudages roulants aluminium

ALUXIS Junior

Notice à remettre aux utilisateurs



- Dimensions base : 0,80 x 1,60 m.
- Plancher alu bois : 0,65 x 1,60 m, charge 200 kg/m², plateau contre-plaqué antidérapant, trappe rabattable, plinthes bois amovibles.
- Roues Ø 120 mm avec frein.
- Barreaux antidérapants.
- Jusqu'à 2,80 m de hauteur de plancher.
- Montage simple et rapide grâce au basculeur.
- Stabilisateurs à 2,80 m de plancher.

Version de base - Junior 80

Ht plancher 0,80 m

Poids : 35 kg - Réf. 612300

Désignation	qté
Base pliable avec roues	1
Plancher 0,65 x 1,60 m	1
Lisse (garde corps) 1,60 m	1



Réhausse 0,80 à 1,80 m (hauteur de plancher 1,80 m)

Poids : 9 kg - Réf. 612310

Désignation	qté
Echelle de façade 1,00 m	2
Lisse (garde corps) 1,60 m	2



Les échelles sont livrées avec leurs goupilles de verrouillage.

Kit Décret

Poids : 6 kg - Réf. 612330


Désignation	qté
Ensemble plinthes	1
Lisse (garde corps) 1,60 m	2



Réhausse 1,80 à 2,80 m (hauteur de plancher 2,80 m)

Poids : 22 kg - Réf. 612320

Désignation	qté
Echelle 1,00 m	2
Diagonale	2
Stabilisateur	4

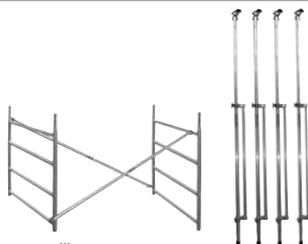

Les échelles sont livrées avec leurs goupilles de verrouillage.

	Réf.	Hauteur plancher	Version de base	Réhausse 0,80 à 1,80 m	Réhausse 0,80 à 2,80 m	Kit Décret
Junior 80	612300	0,80 m	1	-	-	-
Junior 180	612302	1,80 m	1	1	-	1
Junior 280	612304	2,80 m	1	1	1	1

RÉGLEMENTATION

Les règles d'utilisation des échafaudages roulants sont contenues dans le décret du 1er septembre 2004 (il concerne tous les échafaudages).

Cette notice ne remplace pas la réglementation en vigueur, à laquelle il convient de se référer obligatoirement.

CONSIGNES DE SECURITE



Pendant le montage et avant l'utilisation vérifier que :

- La stabilité de l'échafaudage est parfaite.
- Toutes les échelles sont goupillées entre elles.
- Les sécurités des planchers sont en place.
- Les croisillons sont correctement fixés.
- Les roues sont correctement bloquées.

Il est interdit de :

- Fixer une potence, poulie, treuil etc... sur l'échafaudage.
- Déplacer l'échafaudage avec du personnel sur le plancher.
- Déplacer l'échafaudage transversalement.
- Etablir un "pont" entre l'échafaudage roulant et un bâtiment ou un autre échafaudage.
- Utiliser des composants autres que ceux d'origines ou décrit dans la présente notice.
- Dépassez la hauteur maxi de l'échafaudage.

Déplacement :

- L'échafaudage roulant doit toujours être poussé jamais tiré.
- Pour l'utilisation en extérieur, sur sol inadapté, prévoir un chemin de roulement.
- Avant tout déplacement assurez vous de l'absence de tout obstacle au sol ou aérien.
- Le déplacement se fait toujours sur une surface plane (pas de pente ni de dévers)
- Il est interdit de remorquer l'échafaudage à l'aide d'un véhicule à moteur.


Pièces de rechange

Désignation	Réf.	kg
Base pliable	612160	18
Roue ø120 mm	612150	1,5
Plancher	612170	11
Echelle de façade	612180	3
Lisse 1,60 m	612190	1,5


Désignation	Réf.	kg
Echelle 1 m	612210	3
Diagonale	612220	2
Stabilisateur	612230	3
Ensemble plinthe	612200	2
Sachet goupilles	612240	0,1

Version de base - Junior 80


1 - Déplier la base (photos 1 et 2)

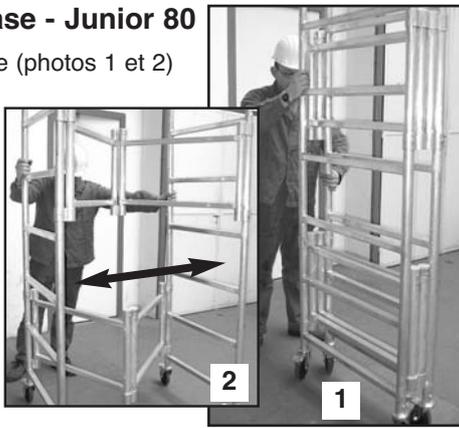


2 - verrouiller la base (photos 3, 4 et 5)

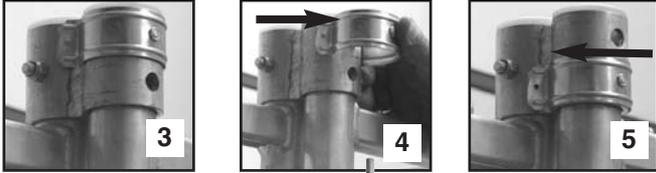

3 - Installer le plancher rep A sur le 3ème barreau (hauteur maxi 0,80m), installer la lisse supérieur rep B (garde corps).

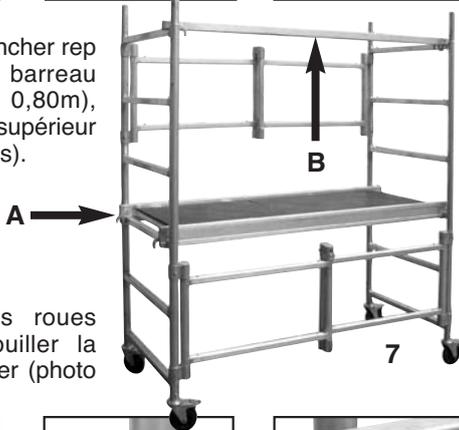


4 - Bloquer les roues (photo 8), verrouiller la lisse et le plancher (photo 9 et 10).

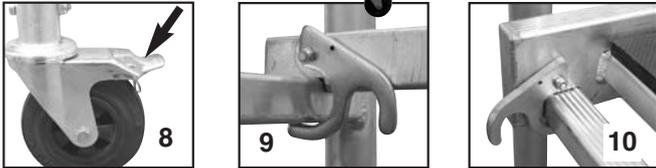


Version Junior 180

1 - Mettre la lisse garde corps sur les premiers barreaux de la base (photo 11), installer le plancher sur les barreaux supérieurs hauteur 1,80 m (photo 12).

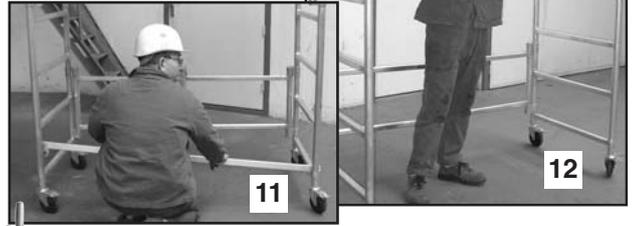

2 - Installer le kit réhausse 0,80 à 1,80 m (2 échelle de faîte + 2 lisse garde corps) rep C, verrouiller les échelles (goupilles identiques à la base photo 5).

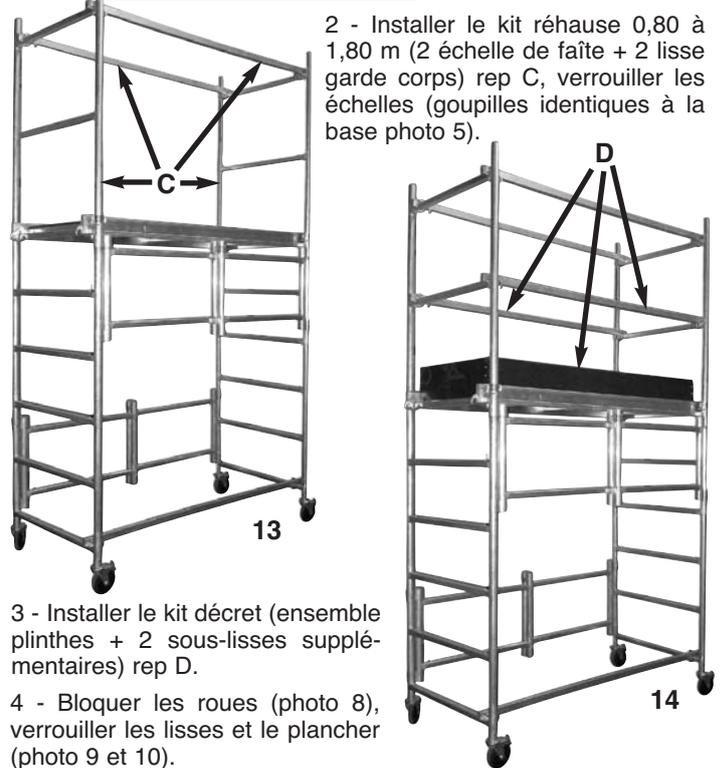

3 - Installer le kit décret (ensemble plinthes + 2 sous-lisses supplémentaires) rep D.

4 - Bloquer les roues (photo 8), verrouiller les lisses et le plancher (photo 9 et 10).

conformes au décret du 1er septembre 2004.

Version Junior 280 (photo 15)

A partir de la version de base (photo 7) :

- Installer les échelles de 1 m du kit réhausse 1,80 à 2,80 m (rep E) avec les échelles de faîtes du kit 0,80 à 1,80 m (rep F), verrouiller.
- Installer les diagonales (rep G), verrouiller.
- Installer les 4 stabilisateurs (rep H), verrouiller.
- Remonter le plancher à la hauteur maxi de 2,80 m.
- Installer les lisses et sous lisses garde corps, verrouiller, installer l'ensemble plinthes (rep J).

Accéder au plancher par l'intérieur de l'échafaudage et par la trappe d'accès. Ne jamais accéder au plancher par l'extérieur.

conformes au décret du 1er septembre 2004.

